



SB-039


ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

UA : СХЕМА ТА ОПИС



UA

1. Кнопка увімкнення швидкості
2. Регульований термостат
3. Світловий індикатор роботи

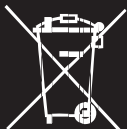

БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!
Будь ласка, завжди дотримуйтесь правила: передавайте
непрацююче електричне обладнання до відповідного пункту
збору відходів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Шановний покупець, колектив компанії «SeaBreeze» дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу за умови дотримання правил інструкції з експлуатації.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та збережіть її в надійному місці, разом з гарантійним талоном, касовим чеком і по можливості, картонною коробкою з пакувальним матеріалом.

- Використовуйте прилад лише окремо та за призначенням. Прилад не призначено для комерційного використання.
- Захищайте прилад від впливу тепла, прямих сонячних променів та ударів об гострі кути.
- Не торкайтеся приладу вологими руками.
- Не користуйтеся приладом у вологих та сирих місцях.
- Щоб запобігти ураженню електрострумом, не допускайте потрапляння крапель або бризок води на прилад.
- Будь ласка, дотримуйтесь нижченаведених „Спеціальних вказівок з техніки безпеки“.

1. Використовуйте цей обігрівач, як описано у цьому посібнику. Будь-яке інше використання, не ухвалене виробником, може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травм і може призвести до втрати гарантії.

2. Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням і тільки в домашніх умовах.

3. Цей прилад призначено для використання в побутових та аналогічних умовах:

- кухонні куточки в магазинах, офіси й інші робочі приміщення;
- ферми;
- готелі, мотелі й інші житлові приміщення;
- побутові середовища типу «міні-готель» (нічліг і сніданок).

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

4. Не використовуйте прилад в приміщенні з площею менше 4 м². Пристрій аварійного блокування відключить тепловентилятор у випадку його випадкового перегрівання (наприклад, у випадку, коли загороджено решітки входу/виходу повітря, повільного обертання двигуна або його зупинки). Для відновлення роботи необхідно на декілька хвилин витягнути вилку з розетки електроживлення, усунути причину перегрівання, потім знову підключити прилад до електроживлення.
5. Цей прилад не призначений для промислового застосування та використання поза приміщеннями.
6. Використовуйте обігрівач тільки на рівних поверхнях.
7. Не використовуйте тепловентилятор у вибухонебезпечних зонах, де зберігаються лаки, фарби або бензин.
8. Не використовуйте прилад у приміщеннях з високою вологістю або поблизу джерел води.
9. Не використовуйте обігрівач поряд і не направляйте його на меблі, тварин, занавіски або інші легкозаймисті предмети. Тримайте обігрівач на відстані не менше 1 метра від штор, меблів та легкозаймистих предметів.
10. Не використовувати на відкритому повітрі. Прилад створений тільки для внутрішнього використання.
11. Не залишайте увімкнений тепловентилятор без нагляду.
12. Необхідний ретельний контроль, коли прилад використовується в приміщенні де перебувають діти або немічні люди. Не дозволяйте дітям використовувати прилад в якості іграшки.
13. Не ставте на прилад сторонні предмети. Не допускайте, щоб інші об'єкти перешкоджали входу або виходу повітря крізь отвори

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

приладу. Пильнуйте щоб обігрівач не працював у безпосередній близькості від стін, завіс фіранок, штор та інших легкозаймистих матеріалів. Не накривайте прилад під час роботи.

14. Не встановлюйте тепловентилятор безпосередньо під приладу. Пильнуйте щоб обігрівач не працював у безпосередній близькості від стін, завіс фіранок, штор та інших легкозаймистих матеріалів. Не накривайте прилад під час роботи.

15. **УВАГА!** Не користуйтеся цим пристроєм біля ванної, душу, басейнів та інших ємностей з водою.

16. Не встановлюйте тепловентилятор безпосередньо під штепсельною розеткою.

17. Не розміщуйте шнур живлення під килимом і не накривайте шнур килимками або меблями. Розташуйте шнур так, щоб об нього неможливо було спіткнутися.

18. Переконайтеся, що потужність джерела живлення відповідає потужності, зазначеній на етикетці пристрою.

19. Ніколи не використовуйте прилад, якщо він або його шнур були пошкоджені. Прилад може розбирати і ремонтувати тільки кваліфікований персонал.

20. Не вмикайте прилад із знятим корпусом або пошкодженим мережевим кабелем.

21. Завжди підключайте прилад до джерела живлення з напругою і частотою, які зазначені на наклейці на корпусі приладу.

22. Ніколи не переміщуйте обігрівач під час його роботи, завжди відключайте обігрівач, коли він не використовується.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

23. Дістаньте прилад з упаковки і перевірте його, щоб переконатися, що прилад знаходиться у відповідному стані перед використанням.
24. Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром або вилкою, після того, як виникли проблеми у роботі приладу, або прилад впав чи був пошкоджений іншим чином. Поверніть прилад виробнику для огляду, ремонту або заміни.
25. Перед від'єднанням кабелю живлення, не забудьте вимкнути прилад. При торканні корпусу приладу переконайтесь, що ваші руки сухі, для запобігання ураження електричним струмом.
26. Повністю розкручуйте кабель живлення перед увімкненням, щоб уникнути його перегрівання.
27. Для зниження ризику ураження електричним струмом, не занурюйте прилад у воду і не піддавайте його або шнур живлення впливу дощу, вологи або рідинами, крім тих, які необхідні для правильної роботи приладу.
28. Завжди вимикайте пристрій від мережі живлення якщо він залишається без нагляду, а також перед складанням та розбиранням чи чищенням.
29. Поширеною причиною перегріву є нашарування пилу і пуху у отворах обігрівача. Забезпечте регулярне чищення приладу, попередньо відключивши обігрівач і давши йому охолонути, як це описано в розділі Обслуговування.
30. Упевніться, що ніяка інша техніка великої потужності не підключена до того ж самого електричного ланцюга разом з обігрівачем, у іншому випадку може статися перевантаження.
31. Не підключайте через подовжувач, оскільки висока потужність приладу може викликати перегрів або опалення розетки.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

32. Не дозволяйте дітям грати з частинами упаковки (наприклад, поліетиленовими пакетами) тільки для внутрішнього використання.

33. Цей прилад не призначений для користування особами (а також малолітнім дітям) зі зменшеними фізичними або розумовими чи психічними можливостями чи з браком досвіду та знань, за винятком безпосередньої присутності уповноваженого наглядового персоналу або особи, відповідальної за їхню безпеку, що надають необхідні інструкції щодо користування приладом.

Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років і старше, якщо вони перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки. Прилад можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями якщо вони перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки. Діти не повинні грати з приладом. Чищення й обслуговування можливе для дітей старше ніж 8 років під наглядом. Прилад та його шнур потрібно тримати недосяжним для дітей менше ніж 8 років.

34. Використання інструментів або аксесуарів, які не рекомендовані або не продані дистриб'ютором приладу може призвести до особистої або майнової небезпеки або травм.

35. У жодному разі не вставляйте пальці або інші предмети в захисну решітку.

36. Будьте обережні з довгим волоссям: потік повітря може затягнути його у прилад.

37. Прилад дозволяється вмикати лише із закритою решіткою.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- 38. Не допускається встановлювати вентилятор на м'яких поверхнях (килими з довгим) ворсом, м'які меблі тощо.
- 39. Уникайте потрапляння пилу: пил на розжареній спіралі миттєво згорає, виділяючи неприємний запах та чадний газ.
- 40. Бережіть від шерсті тварин: потрапляння волосинок на спіраль може викликати спалах і стати причиною пожежі.
- 41. Контролюйте сухість повітря: такі прилади сильно випалюють кисень і сушать повітря, тому не використовуйте їх довго у закритих спальнях.
- 42. Забезпечте стійкість: падіння працюючого приладу на килим або паркет призводить до займання за лічені секунди.
- 43. Дайте охолонути вентилятору: після вимкнення нагріву (якщо є такий режим) залиште вентилятор попрацювати 1–2 хвилини без тепла, щоб охолодити спіраль.
- 44. Головні ознаки небезпеки (Коли прилад треба негайно вимкнути). З'явився стійкий запах горілого пластику чи дим.
- 45. Чути тріск, сильний гул або вентилятор почав обертатися повільніше.
- 46. Крізь решітку видно, що спіраль розжарилася нерівномірно або деформувалася.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

РОЗТАШУВАННЯ.

Прилад має бути розміщений на відстані не менше 1 метра від штор, меблів та легкозаймистих предметів або інших конструкцій!

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЖИВЛЕННЯ.

1. Не розміщуйте шнур живлення під килимом і не накривайте шнур килимками або меблями. Розташуйте шнур так, щоб об нього неможливо було спіткнутися.
2. Ніколи не тягніть за кабель виймаючи вилку з розетки!
3. Завжди виймайте вилку з розетки, коли прилад не використовується.

УВАГА!

Прилад може бути використаний тільки для звичайного домашнього використання, а не для промислових цілей.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

1. Перед використанням видаліть всі пакувальні матеріали і огляньте прилад на наявність пошкоджень. Якщо ви виявили будь-які пошкодження, будь ласка поверніть прилад за місцем придбання для заміни.
2. Перш ніж ви зможете продовжити установку приладу – переконайтесь, що наявні всі частини приладу згідно зі схемою вище.
3. Переконайтесь, що обігрівач, не установлений безпосередньо під розеткою і що розетка доступна для підключення приладу.



- О Вимкнення приладу
- * Режим роботи вентилятора
- I Низький ступінь нагріву (1000 Вт)
- II Високий ступінь нагріву (2000 Вт)

Встановіть термостат на відмітки "макс."

і використовуйте пристрій, поки не буде досягнута необхідна кімнатна температура.

Поверніть термостат проти годинникової стрілки, поки прилад не вимкнеться з відсутнім "клацанням".



ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Цей рівень температури обігріву буде зберігатися майже постійно, пристрій буде включатися і виключатися автоматично. Будь ласка, зверніть увагу, що прилад не буде вмикатися, якщо налаштування термостата не вище кімнатної температури.

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

- **ПРИМІТКА.** Цей обігрівач оснащено запобіжним пристроєм, тому у випадку перегрівання пристрій вимкнеться автоматично. Якщо заблоковано вентиляційний отвір або якщо не працює вентилятор, виконайте такі дії: вийміть штепсельну вилку з розетки на кілька хвилин. Переконайтеся, що обігрівач нічим не накритий і ніщо не закриває вентиляційні отвори. Знову вставте вилку в розетку та ввімкніть обігрівач.
- У разі ненормального перегріву, система безпеки автоматично відключає прилад. Після короткої фази охолодження, прилад знову готовий до роботи.
- Якщо ви все ж помітили повторення одного і того ж дефекту, який зазначено вище, вийміть вилку з розетки і вимкніть прилад, зверніться до сервісного центру або торговельної організації.
- Під час використання, не чіпайте і не закривайте отвори для випуску повітря. Це може призвести до перегріву приладу, та спрацювання системи автоматичного відключення.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Вимкніть прилад і від'єднайте його від розетки, перед виконанням будь-яких робіт з очищення приладу.
- Очистіть корпус за допомогою вологої ганчірки, пилососа або щітки.
- Ніколи не використовуйте легкозаймисті або абразивні миючі засоби, такі як бензол або спирт, для очищення приладу.
- Не занурюйте прилад у воду!
- Регулярно очищуйте вхідний і вихідний отвір для повітря за допомогою пилососа.
- Якщо прилад не використовується протягом тривалого періоду, він повинен бути захищений від надмірного пилу і

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

бруд. Демонтуйте прилад і складіть його в сухе місце, подалі від сонячних променів і бруду.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Не встановлюйте тепловентилятор безпосередньо під штепсельною розеткою.
2. Прилад не може використовувати програму, контролер, таймер або інший прилади для автоматичного підключення обігрівача.
3. Якщо шнур живлення пошкоджений, щоб уникнути небезпеки, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або фахівцем з належною кваліфікацією.
4. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не знаходяться під контролем чи не мають вказівок з використання приладу з боку осіб, відповідальних за їх безпеку.
5. Слід стежити за дітьми, щоб вони не грали з приладом.
6. Напис або символ "Не накривати" на приладі, означає:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не накривайте прилад та не використовуйте його для сушіння одягу

7. У цій інструкції вказується, що опалювальний прилад не повинен бути розташований безпосередньо під розеткою.
8. Цей обігрівач не дозволяється виносити з кімнати де він використовується.
9. **УВАГА!** Цей обігрівач не обладнано пристроєм регулювання температури в кімнаті. Не можна використовувати цей обігрівач

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

у малих приміщеннях, коли там перебувають особи, які не здатні залишити приміщення самотійно, якщо не забезпечено постійне спостереження за ними.

10. Не використовуйте даний обігрівач в безпосередній близькості від ванної кімнати, душу або басейну.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

11. Дітей віком до 3 років потрібно тримати якнайдалі від приладів, якщо не базпечного постійне спостереження за ними.

Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні. Крім того, дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо базпечного користування приладом, та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використання приладу.

Діти віком від 3 до 8 років не повинні підключати прилад до мережі електроспоживання (штепсельної розетки), регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.

12. **УВАГА!** Окремі частини цього виробу можуть бути дуже гарячими і спричинити опіки. Особливу увагу треба приділити тому, де перебувають діти та вразливі особи.

ЗБЕРІГАННЯ

ПРИМІТКА

Рекомендуємо зберігати заводську упаковку до закінчення гарантійного терміну експлуатації.

- Перед зберіганням вимкніть пристрій, від'єднайте його від електромережі, зачекайте, доки він охолоне, й очистіть.

ЗБЕРІГАННЯ

- Регулярно очищайте решітки від пилу за допомогою пилососа для забезпечення нормальної циркуляції повітря.
- Не намотуйте кабель живлення навколо основного блока.
- Зберігайте виріб у закритому сухому та чистому приміщенні за температури повітря не вище +40 °C і відносної вологості не вище 70%, а також за відсутності в навколишньому середовищі пилу, парів кислот та інших речовин.
- Зберігайте виріб у недоступному для сторонніх осіб, дітей і тварин місці.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Цей пристрій можна транспортувати всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду.
- Транспортуйте виріб тільки в оригінальній упаковці.
- Унеможливіть потрапляння рідин, атмосферних опадів на пристрій та упаковку під час транспортування.
- Не піддавайте виріб механічному впливу, який може призвести до його пошкодження і/чи порушення цілісності упаковки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240В~, 50-60 Гц

Клас захисту: II

Електричний струм: 10А

Максимальна потужність: 2000 Вт

Матеріал корпусу: незаймистий пластик

Холодне/тепле/гаряче повітря

Регульований термостат

Світловий індикатор роботи

Захист від перегріву

Термін придатності: необмежений до початку використання

Термін використання: 3 роки з дня продажу

Гарантія: 12 місяців

Імпортер: ТОВ «Компанія Євротехніка», Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160. ЄДРПОУ 37739146



Телефон гарячої лінії:
093-740-74-74



Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики, комплектацію, кольорову гаму товару, гарантійний період і т.п. без попереднього повідомлення.