




SB-001/SB-002

Відпарювач для одягу

UA : СХЕМА ТА ОПИС

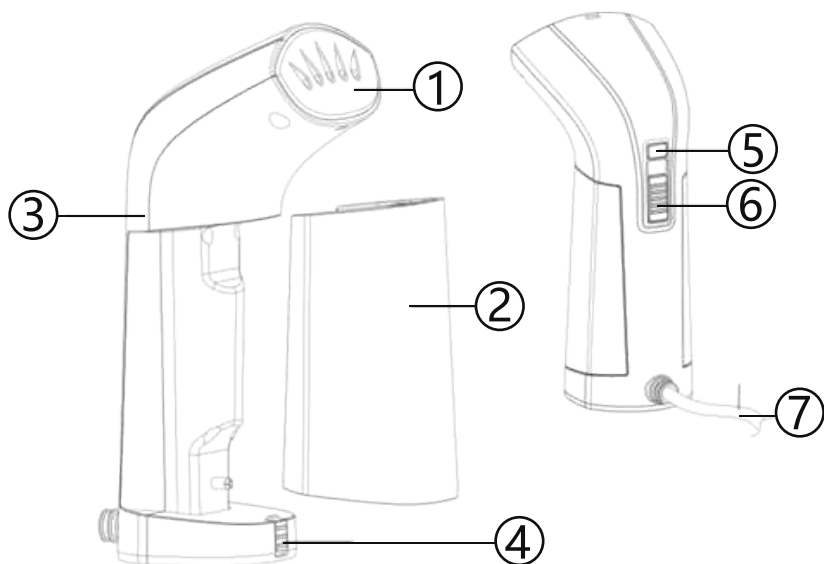

UA

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Пластина з нержавіючої сталі | 5. Індикатор живлення |
| 2. Резервуар для води | 6. Перемикач ввімкнення |
| 3. Корпус | 7. Шнур живлення |
| 4. Кнопка від'єднання резервуару для води | |

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 220-240 В ~, 50-60 Гц, 800 Вт.



БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!
Будь ласка, завжди дотримуйтесь правила: передавайте непрацююче електричне обладнання до відповідного пункту збору відходів.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

1. Прилад
2. Інструкція користувача
3. Гарантійний талон
4. Пакувальний матеріал
5. Мірний стаканчик

Дякуємо вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою SeaBreeze. Наша продукція виробляється відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним. Зберігайте інструкцію разом з гарантійним талоном, касовим чеком, при можливості, картонною коробкою і пакувальним матеріалом. За умови дотримання правил експлуатації виріб не завдає шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Перед використанням пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і зберігайте її протягом всього терміну експлуатації. Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне використання пристрою може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну. Для зниження ризику виникнення пожежі, для захисту від ураження електричним струмом та захисту від травм дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій.

1. Прилад призначений для використання тільки в побутових цілях. Прилад не призначений для промислового використання та комерційного застосування, а також для використання:
 - у кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших виробничих приміщеннях;
 - у ферменських будинках;
 - клієнтами у готелях, мотелях, пансіонатах та інших схожих місцях проживання.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

2. Прилад призначений тільки для відпарювання одягу, штор та інших виробів з натуральних і синтетичних тканин в домашніх умовах.
3. Використовуйте пристрій тільки у приміщенні.
4. Щоб уникнути ураження електричним струмом забороняється використовувати прилад в приміщеннях з високою вологістю (наприклад, у ванній) або працювати з приладом мокрими руками.
5. Не використовуйте прилад поблизу ванн, роковин або інших ємностей, заповнених водою.
6. Не занурюйте корпус приладу у воду, або будь-які інші рідини.
7. У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі.
8. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно його перевірити кваліфікованим спеціалістом.
9. Не беріться за мережеву вилку або за корпус приладу мокрими руками.
10. Не використовуйте прилад у безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого полум'я.
11. Захищайте прилад від впливу несприятливих кліматичних умов, вологості і джерел тепла.
12. Температура в приміщеннях, де використовується прилад, повинна бути в діапазоні від +5 С до +40 С.
13. Перш ніж увімкнути пристрій в електромережу, переконайтеся в тому, що напруга, яка зазначена на пристрої, відповідає напрузі в електромережі у вашому будинку.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

14. Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення чи іншими пристроями для підключення.
15. Щоб уникнути перевантаження електричної мережі, не включайте одночасно декілька приладів з великою споживаною потужністю.
16. Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, не використовуйте перехідники при підключенні приладу до електричної розетки.
17. Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих країв та гарячих поверхонь.
18. Забороняється розтягувати, згинати або нарощувати шнур живлення, це може призвести до його зламу.
19. Під час роботи приладу шнур живлення повинен бути розмотаний на всю довжину.
20. Відключайте електроприлад від електромережі, якщо довго ним не користуєтесь або перед чисткою. Вимикаючи пристрій з електричної мережі, не тягніть за мережевий шнур, а беріться за вилку мережевого шнура.
21. Регулярно перевіряйте стан вилки мережевого шнура і сам шнур живлення на наявність пошкоджень.
22. Забороняється використовувати пристрій за наявності пошкоджень мережевої вилки або мережевого шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після падіння пристрою.
23. Не залишайте увімкнений прилад без нагляду.
24. Робіть регулярне чищення приладу.
25. Не залишайте дітей біз нагляду поряд з електроприладом.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

26. Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого приладу знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
27. Цей прилад не призначений для користування особами (а також малолітніми дітьми) із зменшеними фізичними або розумовими психічними можливостями чи з браком досвіду та знань, за винятком безпосередньої присутності уповноваженого наглядового персоналу або особи, відповідальної за їхню безпеку, що надають необхідні інструкції щодо користуванням приладом.
28. Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років і старше та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, якщо вони перебувають під наглядом або їм надано інструкції з використання приладу в безпечний спосіб, а також пояснені небезпечні чинники. Діти не повинні грати з приладом. Очищення та технічне обслуговування не виконують діти без нагляду.
29. Діти старше 8 років і люди з обмеженими фізичними або розумовими можливостями або люди, які не мають досвіду використання подібних приладів, можуть користуватися цим приладом лише під наглядом людини, що відповідає за їх безпеку, або тільки після того, як вони будуть відповідним чином проінструктовані щодо безпечного користування приладу і зрозуміють потенційну небезпеку неправильного використання. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Очищення і обслуговування не повинні проводити діти молодше 8 років, і робити це можна тільки під наглядом дорослих. Зберігайте прилад і шнур живлення в недоступному для дітей місці, які не досягли 8-річного віку.
30. Діти не повинні гратися з пристроєм. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.
31. Не дозволяйте дітям торкатися пристрою та мережевого шнура під час роботи пристрою.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

32. Під час роботи і у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.

33. З метою безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, які використовуються в якості упаковки без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям гратися з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Небезпека задушення!

34. Використовуйте виключно ті аксесуари, які рекомендовані виробником.

35. Бережіть прилад від падінь та ударів.

36. Не використовуйте пошкоджений електроприлад, а також прилад із пошкодженим шнуром живлення або вилкою. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.

37. У випадку виникнення несправностей приладу звертайтеся до продавця.

38. Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до найближчого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні або до продавця.

39. Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.

40. Перш ніж прибрати прилад на тривале зберігання, або перед чищенням, відключіть його від мережі, злийте залишки води та дайте приладу охолонути.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

41. Зберігайте прилад в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.
42. Пристрій повинен транспортуватися тільки у фабричній упаковці.
43. Цей прилад не повинен бути утилізований разом з іншими побутовими відходами по всій території ЄС. Для скорочення можливого збитку для навколишнього середовища або здоров'я людини, віддавайте продукт на переробку з метою повторного використання матеріальних ресурсів. Щоб повернути прилад, будь ласка, використовуйте системи збору для повернення або зверніться до продавця, у якого був куплений товар.
44. Не накривайте електроприлад металевими конструкціями або одягом, бо це може викликати перегрів обладнання.
45. Вимикайте пристрій з мережі тоді, коли він не використовується, а також під час установки або зняття насадок, доливання води або чищення.
46. Забороняється вмикати відпарювач з пустим резервуаром для води.
47. При наповненні резервуара для води завжди відключайте прилад від мережі.
48. Перед наповненням резервуару для води необхідно зняти його з приладу.
49. Щоб уникнути деформації резервуару для води забороняється наливати в нього гарячу воду.
50. Забороняється додавати в воду духи, оцет, крохмаль, засоби від накипу, засоби для прасування та інші речовини.
51. Вибирайте місце для експлуатації відпарювача на відстані не

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

менше 30 см від стін і меблів, в іншому випадку робота відпарювача може призвести до їх деформації або знебарвлення.

52. Не використовуйте пристрій поряд з легкозаймистими речовинами.

53. Під час роботи прилад виробляє гарячу пару, яка може призвести до опіків. Будьте обережні під час роботи, не торкайтеся до насадок і не допускайте контакту рук або інших частин тіла з гарячою парою.

54. Забороняється направляти відпарювач на людей, домашніх тварин, сам прилад або електричні розетки.

55. Уникайте будь-якого контакту працюючого приладу зі шкірою, волоссям, обличчям, очима.

56. Не торкайтеся до гарячих деталей відпарювача, насадок, уникайте контакту з парою або гарячою водою.

57. Ніколи не відпарюйте одяг на людині.

58. Під час прасування не дозволяється відкривати отвори для заливання води.

59. Не закривайте отвори розпилювача і не допускайте попадання в них сторонніх предметів.

60. Перед тим як упакувати прилад дайте йому повністю охолонути.

61. Відпарювач разом зі шнуром слід тримати в місті, недоступному для дітей віком до 8 років та осіб з обмеженими фізичними або розумовими, психічними можливостями, якщо він перебуває під напругою, або коли він охолоджується.

62. У резервуарі можуть знаходитися залишки води - це нормальне явище, так як на виробництві відпарювач проходив контроль якості.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

63. Відпарювач не слід використовувати, якщо його упустили, якщо є видимі ознаки пошкоджень, або якщо відпарювач підтікає.

64. Під час встановлення відпарювача на підставку, слід пересвідчитися, що підставку встановлено на непохитну поверхню.

ВИКОРИСТАННЯ

Прилад призначений винятково для побутового використання відповідно до цієї інструкції. Прилад не призначений для промислового використання. Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або непередбаченого цією інструкцією використання.

Відпарювач можна використовувати для будь-яких типів тканин і для розгладжування складок на одязі. Якщо у вас є сумніви стосовно використання відпарювача для певного типу тканини чи одягу, дотримуйтеся вказівок на ярлику виробу. Якщо подібна інформація відсутня, попробуйте відпарити тканину зі зворотньої сторони.

Відпарюючи такі тканини як шовк і вельвет, тримайте відпарювач на деякій відстані від виробу.

РОЗПАКОВУВАННЯ ТА ЗБІРКА

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Повністю розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки та пакувальні матеріали що заважають роботі пристрою.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Очистіть отвори на робочій поверхні, щоб бруд, що можливо потрапив у отвори під час виготовлення приладу, не зіпсував тканину.
2. Перед тим, як включити пристрій переконайтеся, що робоча напруга приладу відповідає напрузі мережі.
3. Розмотайте мережевий шнур на всю довжину і вставте вилку в розетку.
4. Перед першим використанням пристрою спочатку відпарите шматочок непотрібної тканини, щоб переконатися, що робоча поверхня достатньо чиста.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Переконайтеся, що робоча напруга приладу відповідає напрузі мережі.
2. Зніміть бак для води, відкрийте його клапан і наповніть холодною водою. Не використовуйте гарячу воду! Краще використовувати дистильовану воду, щоб продовжити термін служби приладу.
3. Закрийте клапан баку для води.
4. Встановіть бак для води назад коректно і стежте за рівнем води, щоб запобігти нестачі води під час використання. Використання приладу без води в баку категорично заборонено!
6. Розмотайте мережевий шнур на всю довжину та вставте вилку мережевого шнура у розетку, загориться світловий індикатор. Пересуньте перемикач в положення до гори.
7. Після ввімкнення приблизно через 25 секунд почнеться подача пари.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

8. Випустіть першу порцію пари перед початком роботи, оскільки вона може містити краплі води.
9. По закінченню роботи переведіть перемикач в положення до низу.
10. Відключіть пристрій від електромережі. Після вимкнення світловий індикатор погасне.

Примітка! Перед заповненням резервуара вимкніть пристрій з мережі.

Примітка! Не використовуйте гарячу воду, температура води не повинна бути вищою за +50 °С

Увага! Забороняється додавати у воду парфуми, оцет, крохмаль, засоби від накипу, засоби для прасування та інші речовини.

Увага! Не вмикайте пристрій без води.

Примітка! Щоб долити воду в резервуар для води, вимкніть пристрій від електромережі.

- Усунути складки на одязі буде легше, якщо його належним чином розпростати після прання. Для утворення меншої кількості складок підвішуйте одяг на вішаки для висушування.
- Під час обробки парою притискайте головку відпарювача до одягу і натягуйте боки одягу іншою рукою.
- Тримайте головку відпарювача на невеликій відстані від суконь із жабо, складками, рюшами чи блискітками. Для обробки тканини використовуйте лише пару. Обробляти парою можна також із внутрішньої сторони.
- Щоб обробити парою одяг із ґудзиками (наприклад, сорочки, піджаки та штани), застебніть перший ґудзик для випрямлення

тканини. Щоб обробити парою рукави, почніть з області плеча та ведіть головкою відпарювача донизу. Обробляйте рукав парою, тягнучи його донизу по діагоналі іншою рукою. Щоб обробити парою кишені сорочки, ведіть головкою відпарювача догори, притискаючи її до тканини.

Примітка! За допомогою цього пристрою можна швидко надати одягу природного та свіжого вигляду. Для розпрасування дуже зім'ятого одягу, а також для надання одягу більш офіційного вигляду, рекомендується використовувати праску.

Примітка! Для заливу в резервуар для води використовуйте лише дистильовану воду.

Увага! Не додавайте парфуми, оцет, оброблену магнітним способом воду, крохмаль, речовини для видалення накипу, засоби для прасування, воду після хімічного видалення накипу чи інші хімічні речовини, оскільки вони можуть спричинити розбризкування води, появу коричневих плям чи пошкодження пристрою.

• Після під'єднання до електромережі, загориться світловий індикатор, пересуньте перемикач в положення до гори, почнеться характерний звук системи подачі води, а через 25 секунд почнеться вихід пари. Крім того, через пару одяг може бути трохи вологим. Після закінчення відпарювання залиште одяг, щоб він висох, а потім кладіть його на місце чи одягайте.

• Для запобігання утворенню накипу спорожняйте резервуар для води після використання. Для видалення відкладень споліскуйте резервуар для води.

• Чистіть відкладення на головці відпарювача вологою ганчіркою і неабразивним рідким засобом для чищення.

Увага! Не використовуйте для чищення пристрою жорстких губок, абразивних засобів чи агресивних рідин для чищення, таких як спирт, бензин чи ацетон.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Від'єднайте пристрій від мережі.
2. Дайте пристрою охолонути.
3. Протріть пристрій вологою тканиною, використовуючи м'який миючий засіб, а потім витріть насухо.
4. Ніколи не занурюйте пристрій у воду!
5. Уникайте попадання вологи в пристрій.
6. Ніколи не використовуйте гострі або абразивні елементи при очищенні пристрою.

ЗБЕРІГАННЯ

1. Відключіть пристрій від мережі.
2. Перш ніж забрати пристрій на тривале зберігання, зробіть чищення пристрою.
3. Вилийте воду з резервуара для води і дайте йому просохнути.
4. Змотайте шнур живлення.
5. Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.
6. Завжди зберігайте відпарювач у вертикальному положенні.

НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

ПРОБЛЕМА	МОЖЛИВЕ РІШЕННЯ
Відпарювач не нагрівається	Переконайтеся, що шнур живлення Підключено правильно. Перевірте джерело живлення, перевірте перемикач включення.
Відпарювач не виробляє пари	Перевірте рівень води, та чи закрита кришка резервуара для води належним чином. Тримайте парогенератор у вертикальному положенні.
Вода виливається з резервуара для води	Переконайтеся, що вода не перевищує максимального рівня. Переконайтеся, що кришка отвору для води є належним чином закритою. Завжди використовуйте відпарювач у вертикальному положенні відповідно до інструкції з експлуатації.
Відпарювач гучно працює	Перевірте рівень води; якщо немає води або її рівень низький, наповніть резервуар для води.
Відпарювач погано розгладжує складки	Тримайте відпарювач у вертикальному положенні і натягніть тканину, щоб забезпечити найкращі результати.
Уникнення обезбарвлення металевих деталей	Не направляйте відпарювач безпосередньо на металеві елементи одягу. Використовуйте відпарювач з особливою обережністю біля металевих елементів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В~ 50-60 Гц

Номінальна потужність: 800 Вт

Об'єм резервуару для води: 110 мл

Постійна подача пари: 17 г/хв

УТИЛІЗАЦІЯ



Цей символ на виробі, упаковці та/або в супровідній документації означає, що електричні та електронні вироби, а також батарейки, що були використані, не повинні викидатися разом із звичайними побутовими

відходами. Їх потрібно здавати до спеціалізованих пунктів прийому. Для отримання додаткової інформації щодо існуючих систем збору відходів зверніться до місцевих органів влади. Належна утилізація допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти можливому негативному впливу на здоров'я людей і стан навколишнього середовища, який може виникнути в результаті неправильного поводження з відходами.

Примітка: внаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі відмінності.

Термін придатності: необмежений до початку використання

Термін використання: 3 роки з дня продажу

Гарантія: 12 місяців

Імпортер: ТОВ «Компанія Євротехніка», Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160

Виробник: Чецзянг Гринпі Імпорт І Експорт Ко. ЛТД. Офіс 609, будинок А6, міська площа Вученг, №2999 Бінгонг західна дорога, район Вучен, Місто Цзіньхуа, Чжецзян, Китай.



Телефон гарячої лінії:
093-740-74-74

