




SB-042

SB-043

КОНВЕКЦІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОБІГРІВАЧ

UA : СХЕМА ТА ОПИС

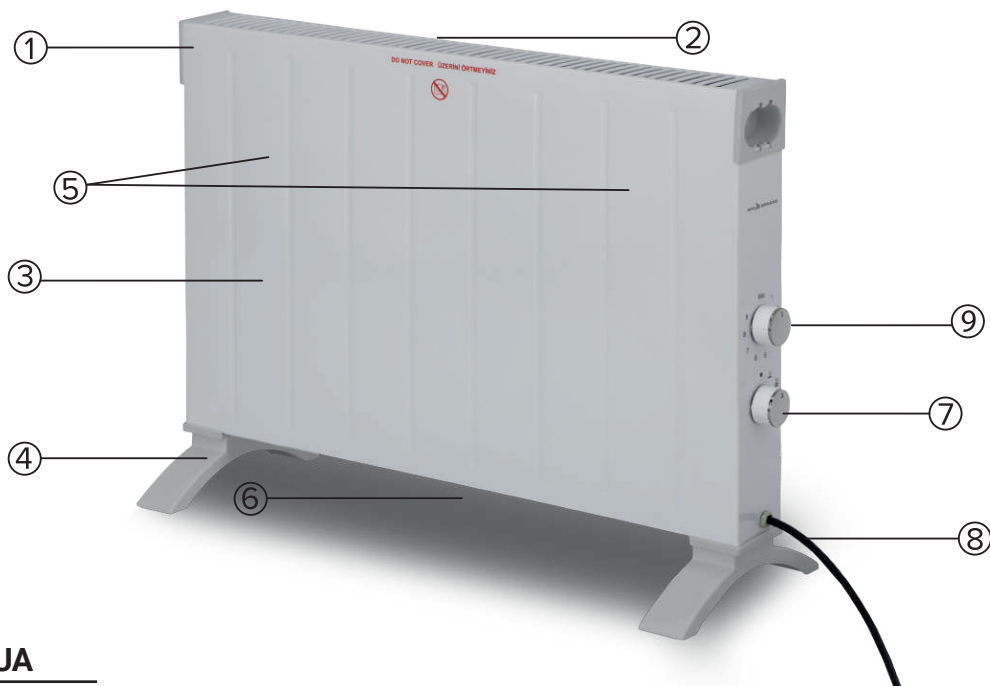

UA

1. Ручка для переносу
2. Повітрявипускна решітка
3. Конвекційна камера
4. Ніжки
5. Місце кріплення до стіни

6. Повітрязабірна решітка
7. Перемикач вкл/викл та режимів нагіву
8. Електричний шнур з вилкою
9. Регульований термостат

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 220-240 В ~, 50-60 Гц, 2500 Вт.

КЛАС ЗАХИСТУ: Ip20.



БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!
Будь ласка, завжди дотримуйтесь правила: передавайте непрацююче електричне обладнання до відповідного пункту збору відходів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

УВАГА! Вимоги, недотримання яких може призвести до важких травм або до пошкодження обладнання.

ОБЕРЕЖНО! Вимоги, недотримання яких може призвести до нещасних випадків або пошкодження майна.

ПРИМІТКА

1. Якщо пошкоджений кабель живлення, він повинен бути замінений виробником або авторизованою сервісною службою або іншим кваліфікованим фахівцем, щоб уникнути серйозних травм.
2. Конвектор повинен бути встановлений з дотриманням існуючих місцевих норм і правил експлуатації електричних мереж.
3. Після установки конвектора електрична вилка повинна знаходитися у доступному місці.
4. Конвектор повинен бути встановлений на досить міцних кронштейнах або на ніжки які йдуть в комплекті до виробу, та завжди встановлюйте електричний конвектор на тверду рівну поверхню.
5. Клас потужності конвектора (вказано на табличці) заснований на проведених випробуваннях під певною напругою.
6. Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення покупця вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробів з метою поліпшення його властивостей.
7. У тексті та цифрових позначеннях інструкції можуть бути допущені помилки.
8. Якщо після прочитання інструкції у Вас залишаться питання щодо експлуатації пристрою, зверніться до продавця або в спеціалізований сервісний центр для отримання роз'яснень.

УВАГА! При експлуатації будь-якого електроприладу необхідно дотримуватися основних заходів безпеки. Для зниження ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, нещасних випадків або майнового збитку:

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Перед експлуатацією обігрівача прочитайте інструкцію і зберігайте її в доступному місці.
2. Використовуйте обігрівач тільки при напрузі, яка вказана на заводській табличці.
3. Не перекривайте і не обмежуйте потік повітря через вхідні і вихідні ґрати, щоб уникнути перегріву й загоряння.
4. Не розташовуйте обігрівач у безпосередній близькості до будь-якої поверхні, це може призвести до перекривання ґрат і утрудненого надходженню і видалення повітря.
5. Не розташовуйте обігрівач поблизу від опалювальних приладів.
6. Не використовуйте обігрівач у місцях, де використовується чи зберігається паливо, фарба або інші горючі рідини.
7. Під час експлуатації даний прилад нагрівається. Щоб уникнути опіків, не торкайтеся до гарячої поверхні. Вимкніть пристрій і дайте йому охолонути, перш ніж переміщувати в інше місце.
8. Не використовуйте обігрівач для сушіння одягу.
9. Не вставляйте і стежте за тим, щоб під вхідні або вихідні отвори не потрапили сторонні металеві предмети, це може призвести до ураження електричним струмом, виникнення пожежі або пошкодження прибору.
10. Не занурюйте прилад у рідину, стежте за тим, щоб рідина не потрапила всередину приладу, це може призвести до ураження електричним струмом.
11. Не діставайте прилад у випадку падіння у воду. Негайно вимкніть з розетки.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

12. Не використовуйте обігрівач з пошкодженим шнуром, вилкою, у разі несправностей, падіння або будь-якого іншого пошкодження.

Зверніться до кваліфікованого електрика для перевірки, електричної та механічної установки, сервісного обслуговування та ремонту обігрівача.

13. Не торкайтеся працюючий обігрівач мокрими руками

14. Найбільш поширеною причиною перегріву є скупчення пилу всередині обігрівача. Регулярно видаляйте пил. Для цього відключіть прилад від мережі і пропилесосте вентиляційні отвори і решітки.

15. Не встановлюйте прилад на підвіконня, попадання дощових крапель може призвести до ураження електричним струмом.

16. При чищенні приладу не використовуйте абразивні миючі засоби. Очищайте його вологою ганчіркою (не мокрою), змоченою гарячою мильною водою. Завжди відключайте прилад від мережі перед чищенням.

17. Не підключайте прилад до джерела живлення до повної складання та регулювання.

18. Не використовуйте прилад в безпосередній близькості від ванни, душа, плавального басейну або інших ємностей з рідиною.

19. Прилад повинен використовуватися у вертикальному положенні.

20. Перед переміщенням вимкніть пристрій і дайте йому охолонути.

21. Не використовуйте прилад зі скрученим шнуром живлення, це може привести до перегріву і нещасних випадків.

22. Не рекомендується використовувати шнур-подовжувач.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

23. Не виймайте штепсельну вилку з розетки до виключення обладнання.
24. Виймаючи штепсельну вилку з розетки, не тягніть за провід - тримайтеся за саму вилку.
25. Якщо прилад не використовується, відключіть його від мережі.
26. Цей прилад не підходить для використання на килимах з довгим ворсом.
27. Під час експлуатації стежте за тим, щоб кабель не торкався нагрітої поверхні.
28. Не ховайте кабель під килимове покриття, не кладіть зверху килимки, килимові доріжки і т.п. Розташуйте кабель так, щоб не спіткнутися об нього.
29. Не скручуйте, не стискайте та не згортайте кабель навколо обігрівача, це може призвести до стирання і зносу ізоляції.
30. Не використовуйте прилад на відкритому повітрі і не залишайте його на вологій підлозі.
31. Не прибирайте прилад на місце його зберігання, якщо він ще гарячий.
32. Не залишайте прилад без нагляду в приміщенні, де перебувають діти або інваліди.
33. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
34. Всі поверхні даного приладу призначені для запобігання прямого доступу до нагрівальних елементів і повинні знаходитися на своїх місцях під час експлуатації.
35. Для запобігання перегріву не накривайте обігрівач.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

36. Захисний екран не надає повного захисту для дітей та інвалідів.
37. Щоб уникнути скидання термозапобіжника цей прилад не слід використовувати разом з додатковими вмикаючими пристроями, такими як таймер.
38. Використовуйте даний пристрій тільки за прямим призначенням згідно з інструкцією. Будь-яке інше використання не рекомендується виробником і може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або до нещасного випадку.
39. Цей прилад призначений тільки для домашнього використання, не рекомендується використовувати його в промислових цілях.
40. Надійно закріплюйте обігрівач на стіні або ставте його в правильне положення.
41. Обігрівач повинен бути встановлений таким чином, щоб людина, приймаюча ванну або душ, не змогла випадково доторкнутися до корпусу.
42. Обігрівач не можна встановлювати під розеткою електроживлення.
43. Якщо обігрівач встановлюється на підлозі, не розташовуйте його поряд з ванною, душем або плавальним басейном.
44. При настінному варіанті установки не розташовуйте обігрівач в безпосередній близькості від ванни, душу або басейну.
45. НЕ накривайте працюючий обігрівач.
46. Переконайтесь, що обігрівач повністю охолов, перед тим як прибрати його на зберігання.
47. У разі якщо обігрівач планується не використовувати тривалий час, рекомендується очистити його і прибрати на зберігання

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

(бажано в заводській упаковці) в прохолодне сухе місце.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути перегріву не накривайте обігрівач.

1. У цій інструкції вказується, що опалювальний прилад не повинен бути розташований безпосередньо під розеткою.
2. Цей обігрівач не дозволяється виносити з кімнати де він використовується.
3. Цей обігрівач не обладнаний пристроєм для контролю кімнатною температури. Не використовуйте даний обігрівач у невеликих приміщеннях, коли в них знаходяться особи не здатні вийти з кімнати або виключити прилад.
4. Не використовуйте даний обігрівач в безпосередній близькості від ванної кімнати, душу або басейну.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

1. Дітей віком від 3 років потрібно тримати якнайдалі від приладів, якщо не забезпечено постійним спостереження за ними. Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього положенню. Крім того, дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного користування приладом, та вони усвідомили ризики небезпеки які можуть виникнути під час використання приладу. Діти віком від 3 до 8 років не повинні підключати прилад до мережі електроспоживання (штепсельної розетки), регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.
2. **УВАГА!** Окремі частини цього виробу можуть бути дуже гарячими і спричинити опіки. Особливу увагу треба приділити тому, де перебувають діти та вразливі особи.
3. **Засторога!** Про можливу небезпеку встановлення приладу поблизу завіс, фіранок та інших легкозаймистих матеріалів.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Обережно вийміть обігрівач з картонної коробки. Збережіть коробку для міжсезонного зберігання. Обережно встановіть обігрівач, дотримуючись інструкції по встановленню. Щоб уникнути перевантаження електромережі не рекомендується підключати обігрівач до розетки, до якої підключені інші електроприлади великої потужності.

ВКЛЮЧЕННЯ ПРИБОРУ

Вставте мережеву вилку в розетку, та поверніть ручку перемикача ⑦ в положення вкл та зупиніть перемикач на обраному режимі обігріву. Режими обігріву: SSS пів потужності обігрівача; SSSSS повна потужність обігрівача. Ручкою термостата ⑨ оберіть один з десяти температурних режимів, де Min - мінімальна, 9 - максимальна температура обігріву.

ВИКЛЮЧЕННЯ ПРИБОРУ

Поверніть перемикач ⑦ в положення ● . Вийміть мережеву вилку з розетки.

ОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Регулярна чистка прибору при безперервній експлуатації. Перед чисткою відключіть обігрівач від мережі живлення. Перед чисткою переконайтесь, що обігрівач повністю охолов. Використовуйте вологу ганчірку (не мокру), щоб стерти з зовнішньої частини обігрівача пил та бруд. Скористайтесь пилососом, щоб видалити пил та ворс з розподільчих решіток. Переконайтесь, що обігрівач повністю висох перед підключенням до мережі. Чистка задньої панелі обігрівача, встановленого на стіні. Очистити задню панель обігрівача просто. Перед чисткою відключіть обігрівач від мережі живлення. Зніміть прилад з кронштейнів та проведіть чистку задньої панелі.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

У разі необхідності сервісного обслуговування зверніться до продавця.

Заміна шнура живлення. Щоб уникнути нещасних випадків пошкоджений шнур живлення повинен бути замінений представником сервісного центру або іншим кваліфікованим фахівцем.

Монтаж приладу

1. Настінний варіант установки за допомогою кронштейнів встановіть обігрівач на стіні біля підлоги. Відстань від приладу до підлоги повинна бути не менше 10 см.

2. Для використання приладу на підлозі, прикріпите ніжки з комплекту.

УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

Після закінчення терміну служби конвектору або неможливості провести його ремонт, конвектор повинен бути демонтований і утилізований. Для демонтажу приладу зверніться у спеціалізовану організацію, яка має всі дозволи та ліцензії на роботу з цим видом обладнання.

Термін придатності: необмежений до початку використання.

Термін використання: 3 роки з дня продажу.

Гарантія: 12 місяців.

Імпортер: ТОВ «Компанія Євротехніка», Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160.

Виробник: Кумтель Даяніклі Тюкетім Малларі Пластик Санаі Ве Тік Аш. ОРГАНІЗОВАНА ПРОМИСЛОВА ЗОНА 6.CAD. NO:42, 38080, КАЙСЕРІ, ТУРЕЧЧИНА.

Телефон гарячої лінії:

093-740-74-74

sea-breeze.ua

